



300422

Technische Daten

Bezeichnung • **Vakuumierbehälter
zur Vakuum-Verpackungsmaschine 100 (300741)**

Art.-Nr.: • **300422**

Ausführung: • Kunststoff, Behälter durchsichtig, Deckel weiß

Inhalt: • 1,5 Liter

Abmessungen: • B 135 x T 135 x H 180 mm

Gewicht: • 0,3 kg

- Der **Vakuumier-Behälter** ist ideal zum Aufbewahren von trockenen und zerbrechlichen Lebensmitteln (z.B. Biskuits, Getreideprodukte, Teigwaren); Lebensmitteln in Pulverform (z.B. Mehl, Kaffee, Zucker); Früchten und Gemüse, ob frisch, gemixt oder püriert (z. B. Erdbeeren, Tomaten usw.), oder zubereiteten Speisen (z. B. Suppen, Soßen, Konserven usw.);
- Lebensmittel bleiben bis zu 5 mal länger frisch;
- Vakuumier-Behälter können aufeinander gestapelt werden.

Wichtige Hinweise:

- Vor dem Gebrauch den Vakuumier-Behälter auf sichtbare Schäden prüfen. Benutzen Sie **niemals** beschädigte Behälter.
- Diesen Vakuumier-Behälter **nicht** zum Marinieren verwenden!
- Benutzen Sie den Vakuumier-Behälter **nicht**, um eingeweckte Lebensmittel zu verpacken.



Gebrauchstemperatur:
Nur bei Raumtemperatur
vakuumieren



Das Gerät ist zum Vakuumieren
von Lebensmitteln im haushalts-
üblichen Rahmen bestimmt




Auftauen ohne Deckel
in der Mikrowelle

Reinigung

- Reinigen Sie den Vakuumier-Behälter und Deckel sorgfältig nach jedem Gebrauch. Das **Unterteil** des Behälters kann im **oberen Korb** der Geschirrspülmaschine gereinigt werden, der **Deckel muss jedoch von Hand** mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel gespült werden. Ein nicht sauber gehaltener Vakuumier-Behälter kann zu gefährlichem Artikelzustand sowie Pilz- und Bakterienbefall führen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten oder spitzen Utensilien ab.

- Trocknen Sie den Vakuumier-Behälter und den Deckel gründlich ab.
- Sollten Sie Vakuumverluste im Vakuumier-Behälter feststellen, überprüfen Sie wie folgt den einwandfreien Zustand, Sauberkeit und Position der Dichtungen (**1a. und 1c., Abb. unten**):

1. Den Mittelknopf (**1a.**) herausnehmen.
2. Komplettes Ventil (**1**), Dichtung (**2**) und Deckel (**3**) abnehmen.
3. Alle Teile in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel von Hand spülen und mit klarem Wasser nachspülen.

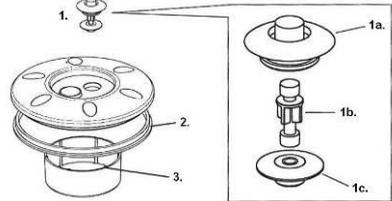

4. Vor dem Zusammensetzen des Deckels überprüfen, dass alle Teile vollständig trocken sind. Ventil (**1**) komplett zusammensetzen und so im Deckel platzieren, dass eine korrekte Position der Dichtung (**1c.**) gewährleistet ist. Weitere Teile des Deckels gemäß Abbildung anbringen.


Vakuumverpacken im Vakuumier-Behälter



Den Vakuumier-Behälter mit den gewünschten Lebensmitteln füllen und dabei wenigstens 3 cm vom oberen Rand freilassen. Deckel auf den Vakuumier-Behälter auflegen.



Über den Verbindungsschlauch den Deckel an die Luftanschlusssdüse der Vakuum-Verpackungsmaschine anschließen.

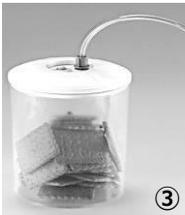

Taste „**Canister**“ auf der Bedienblende drücken. Das Gerät stellt das Vakuum im Vakuumier-Behälter her und schaltet nach beendetem Vorgang ab.



Verbindungsschlauch vom Vakuumier-Behälter trennen. Zum Öffnen den Mittelknopf am Deckel des Vakuumier-Behälters drücken und dann die Sicherheitsverschlüsse öffnen.

Es muss das Geräusch der Luft zu hören sein, die in den Vakuumier-Behälter zurückfließt. Dieses Geräusch ist die Garantie dafür, dass der Inhalt vakuumverpackt wurde.