

18GN110



300181

Technische Angaben

| | |
|----------------------------------|---|
| Bezeichnung | Abräumwagen 18GN110 für GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett |
| Art.-Nr.: | 300181 |
| Material: | Chromnickelstahl |
| Ausführung: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rahmen: aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm; ▪ Ausgelegt für: 18 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief; ▪ je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite; ▪ 4 gummibereifte Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 Lenkrollen mit Feststellern; ▪ Bausatz, einfache Montage |
| Abmessungen: | B 450 x T 613 x H 1895 mm |
| Tragfähigkeit max.: | 80 kg gesamt, 10 kg pro Einschub |
| Abstand zwischen den Einschüben: | 80 mm |
| Gewicht: | 20,2 kg |

- Packen Sie die einzelnen Teile aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

| Bauteile | Menge | Bezeichnung |
|---|-------|---|
|  | 2 | Seitenteile mit 18 vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Behältersicherung |
|  | 6 | Querstreben |
|  | 2 | Lenkrollen mit Feststellern |
|  | 2 | Lenkrollen ohne Feststellern |
|  | 4 | Radpuffer für die Lenkrollen |
|  | 1 | Inbusschlüssel |
|  | 20 | Unterlegscheiben eckig |
|  | 12 | Schrauben |

Montage

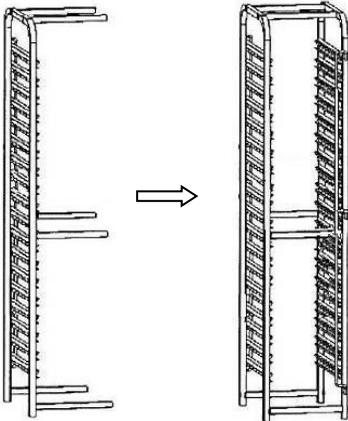


Abb. 1

1. Montieren Sie zuerst die 6 Querstreben (oben, mittig und unten) an einem der Seitenteile des Abräumwagens (**Abb. 1**). Legen Sie bei den oberen und unteren Querstreben jeweils eine eckige Unterlegscheibe zwischen der Querstrebe und dem Seitenteil sowie zwischen dem Seitenteil und der Schraube und ziehen diese dann mit dem Inbusschlüssel fest. Legen Sie bei den Querstreben mittig nur zwischen dem Seitenteil und der Schraube jeweils eine eckige Unterlegscheibe, ziehen Sie diese dann mit dem Inbusschlüssel fest.
2. Befestigen Sie die 6 Querstreben am zweiten Seitenteil mit den Unterlegscheiben und den Schrauben wie oben beschrieben.

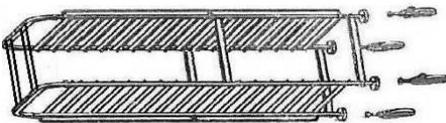


Abb. 2

3. Legen Sie den Abräumwagen auf die Seite und befestigen Sie die Radpuffer für die Lenkrollen an den Seitenteilen. Schrauben Sie anschließend die Lenkrollen in die Seitenteile.

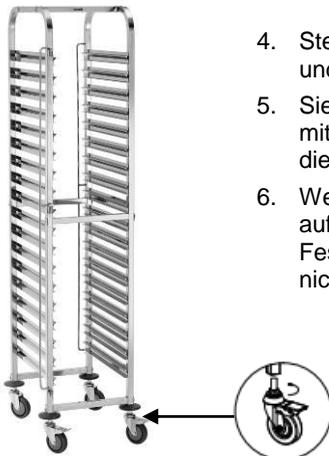


Abb. 3

4. Stellen Sie den Abräumwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.
5. Sie können die Nivellierung des Abräumwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen (**Abb. 3**).
6. Wenn Sie den Abräumwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Abräumwagen versehentlich nicht verschoben oder umgekippt werden kann.

Behältersicherungen

- Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Behälter in die Einschubvorrichtungen und sichern Sie die Behälter an der Vorder- und Rückseite mit den Behältersicherungen, indem Sie diese etwas hochziehen und vor die Behälter klappen (**Abb. 4**).

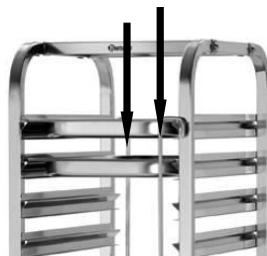


Abb. 4

Reinigungshinweise

- Reinigen Sie den Abräumwagen regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Benutzen Sie niemals grobe Reiniger, welche die Oberfläche des Abräumwagens zerkratzen können.
- Trocknen Sie den Abräumwagen mit einem weichen Tuch ab.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)