




**300.142**

**TECHNISCHE DATEN:**

---


- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Bezeichnung:                 | ● <b>Transportwagen / Plattformwagen</b> |
| Artikelnummer:               | ● <b>300.142</b>                         |
| Ausführung:                  | ● Chromnickelstahl                       |
| Abmessungen:                 | ● B 560 x T 1050 x H 925 mm              |
| Abmessungen Transportfläche: | ● B 560 x T 940 mm                       |
| Tragfähigkeit:               | ● 200 kg                                 |
| Gewicht:                     | ● 14,4 kg                                |
- 

**Lieferumfang / Teilebezeichnung**

	<b>1 x Bord</b>
	<b>1 x Bügelgriff</b>
	<b>2 x Lenkrollen, Ø 125 mm</b>
	<b>2 x feste Rollen, Ø 125 mm</b>
	<b>16 x Unterlegscheiben</b>
	<b>16 x Federringe</b>
	<b>16 x M6*25 Inbusschrauben</b>
	} für Rollenmontage
	<b>2 x Unterlegscheiben</b>
	<b>2 x Federringe</b>
	<b>2 x M8*30 Inbusschrauben</b>
	} für Bügelgriffmontage
	<b>Inbusschlüssel</b>

## MONTAGEANLEITUNG:

- Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Beginnen Sie den Aufbau des Transportwagens mit der Befestigung der Rollen am Bord. Legen Sie hierzu das Bord auf den Boden. Montieren Sie die Lenkrollen mithilfe der beiliegenden Inbusschrauben an dem Ende des Bordes, wo auch der Bügel befestigt werden soll. Legen Sie eine Unterlegscheibe und einen Federring zwischen den Inbusschrauben und dem Bord.
- Montieren Sie die festen Rollen an dem anderen Ende des Bordes mithilfe der beiliegenden Inbusschrauben, Unterlegscheiben und Federringe. Ziehen Sie die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

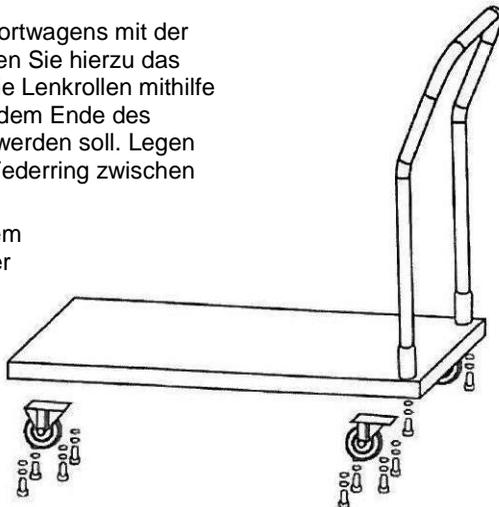

- Legen Sie dann das Bord mit den Rollen auf die Seite und schrauben Sie den Bügelgriff mit den beiliegenden Inbusschrauben, Unterlegscheiben und Federringen am Bord fest.
- Stellen Sie den Transportwagen vorsichtig auf den Boden. Prüfen Sie die Standfestigkeit des Transportwagens. Ziehen Sie bei Bedarf die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel fest nach.



### **HINWEIS!**

**Entfernen Sie die Schutzfolie nach der Montage!**

- Verwenden Sie zur Reinigung des Transportwagens ausschließlich ein weiches Tuch und mildes Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie **niemals** scheuernde Reiniger, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120

**Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)