



300084

Getränkekisten-
Transportwagen

D/A/CH

Bottle crate
trolley

GB/UK

Chariot de transport
de caisses de boissons

F/B/CH

Carrello per casse
di bottiglie

I/CH

Carrito de transporte
para cajas de bebidas

E

Carro para transporte
de caixas com bebidas

P

Drankenkratten-
transportwagen

NL/B

Transportvogn til transport
af kasser med drikke

DK

Тележка для транспортировки
бутылочных ящиков

RUS

İçecek kasası
nakli arabası

TR

Wozek do transportu
skrzynek z napojami

PL

Přepavní vozík
na napojeve bedny

CZ

Kolica za prijevoz
sanduka s bocama

HR

Italosrekesz-
szallitokocsi

H


Καρότσι μεταφοράς
για καφάσια αναψυκτικών

GR

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Bezeichnung: • **Getränkekisten-Transportwagen
mit 4 Gitterböden**
- Artikelnummer: • **300084**
- Material: • Chromnickelstahl
- Ausführung: • 4 Gitterböden à 1000 x 360 mm,
jeweils für 2 genormte Getränkekisten 400 x 300 mm
oder 3 Getränkekisten 300 x 200 mm;
4 gummbereifte Lenkrollen, Ø 125 mm,
2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Abstand zwischen
den Gitterböden • 345 mm
- Abmessungen: • B 1080 x T 570 x H 1610 mm
- Tragfähigkeit:: • ca. 120 kg
- Gewicht: • 35,0 kg
-


Lieferumfang/Teilebeschreibung

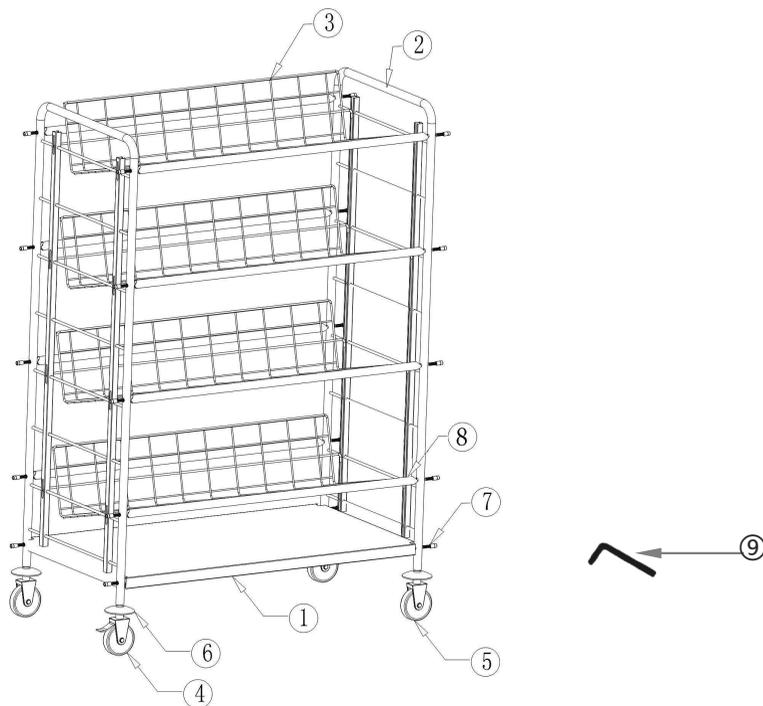

- ① 1 x untere Abstellfläche
- ② 2 x Seitenteile
- ③ 4 x Gitterböden
- ④ 2 x Lenkrollen mit Feststellbremse
- ⑤ 2 x Lenkrollen ohne Feststellbremse
- ⑥ 4 x Stoßschutz für die Lenkrollen
- ⑦ 20 x M8x40 Schrauben
- ⑧ 8 x Querstangen
- ⑨ 1 x Inbussschlüssel


Montageanleitung

1. Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Montieren Sie den Getränkekesten-Transportwagen laut unten aufgeführten Anweisungen und Abbildungen. Zur Erleichterung empfehlen wir, die Montage zu zweit durchzuführen. Verwenden Sie bei der Montage den mitgelieferten Inbusschlüssel.

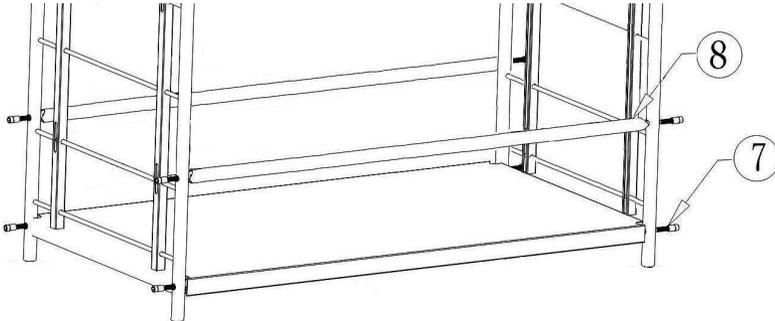

3. Beginnen Sie den Zusammenbau des Transportwagens mit der unteren Abstellfläche. Führen Sie die Seitenteile durch die Aussparungen in der unteren Abstellfläche und verschrauben Sie diese mit den Seitenteilen mit 4 M8x40 Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um die Querstangen leichter zu montieren (**Abb. oben**).
4. Befestigen Sie dann die Querstangen an den Seitenteilen mit jeweils 2 M8x40 Schrauben. Für jeden Gitterboden sind 2 Querstangen (vorne und hinten) zu montieren (**Abb. oben**).
5. Nach Befestigung aller Querstangen ziehen Sie die Schrauben an der unteren Abstellfläche mit dem Inbusschlüssel fest an.
6. Legen Sie den Transportwagen auf die Seite und befestigen Sie die Lenkrollen an den Seitenteilen. Legen Sie die Stoßschutzkappen über die Lenkrollen, bevor Sie diese in die vorgesehene Stangen der Seitenteile hineindrehen. Die Lenkrollen mit den Feststellbremsen sind vorzugsweise im hinteren Bereich anzubringen.
7. Stellen Sie den Transportwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit. Zur Nivellierung des Transportwagens drehen Sie die Lenkrollen ein- oder aus.

8. Befestigen Sie anschließend die 4 Gitterböden für die Getränkeboxen am Transportwagen.
9. Führen Sie dazu die Haken der Gitterböden in die Führungen der Seitenteile ein. Achten Sie darauf, dass die Gitterböden vorne und hinten fest auf den vorgesehenen Stangen der Seitenteile hängen (**Abb. rechts**).

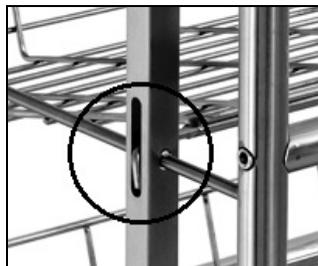

Hinweise für den Benutzer

- Wenn Sie den Transportwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die Feststellbremsen an den Lenkrollen, damit der Transportwagen versehentlich nicht verschoben oder umgekippt werden kann.
- Platzieren Sie die geeigneten Getränkeboxen (Abschnitt „**Produktbeschreibung**“) auf den Gitterböden des Transportwagens.
- Reinigen Sie den Transportwagen mit einem feuchten, weichen Tuch. Benutzen Sie **niemals** grobe Reiniger, welche die Oberfläche des Transportwagens zerkratzen können.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)