

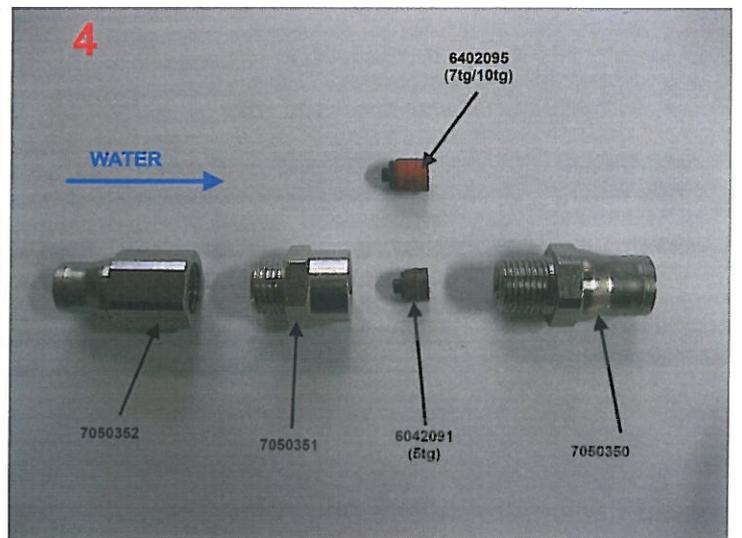
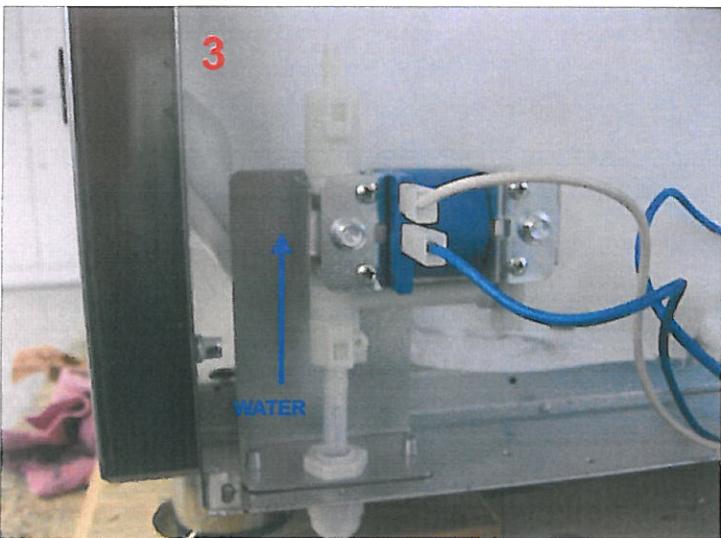





Montageanleitung





Kombidämpfer-Beschwadungskit




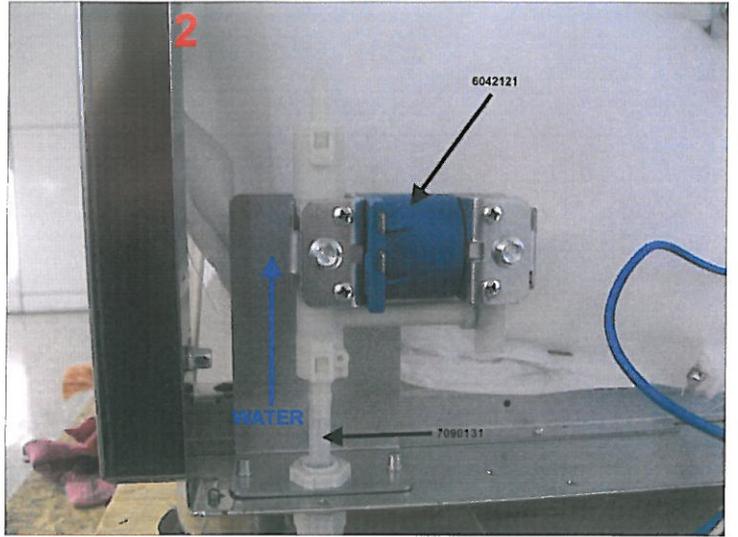


116011

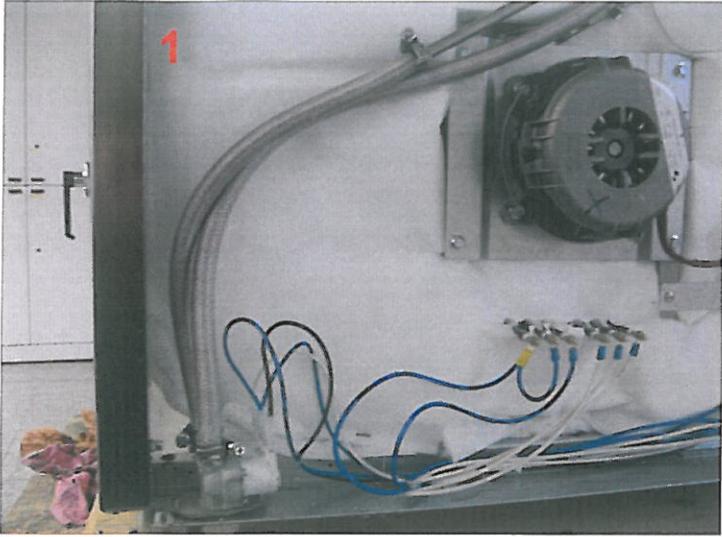

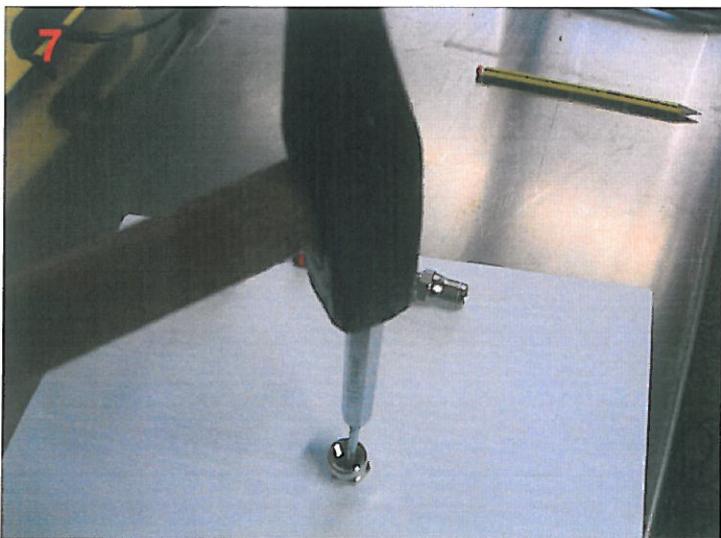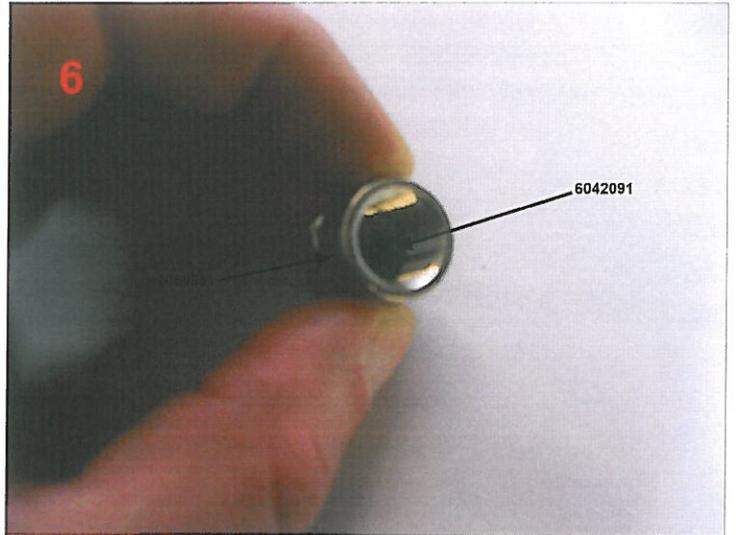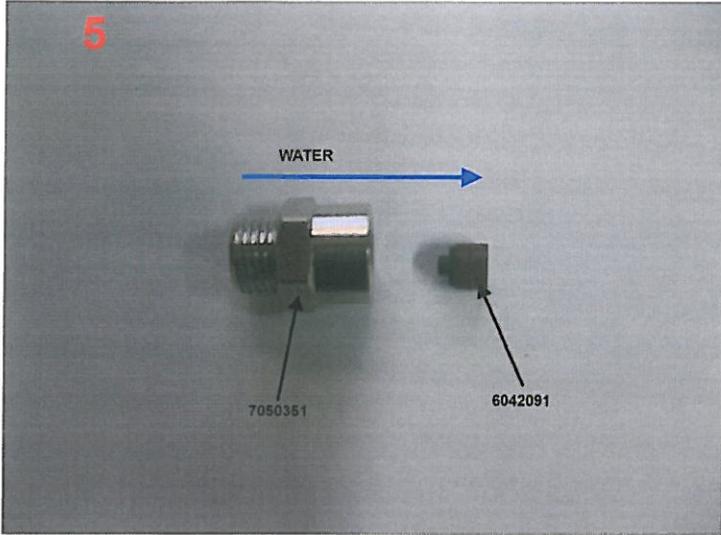

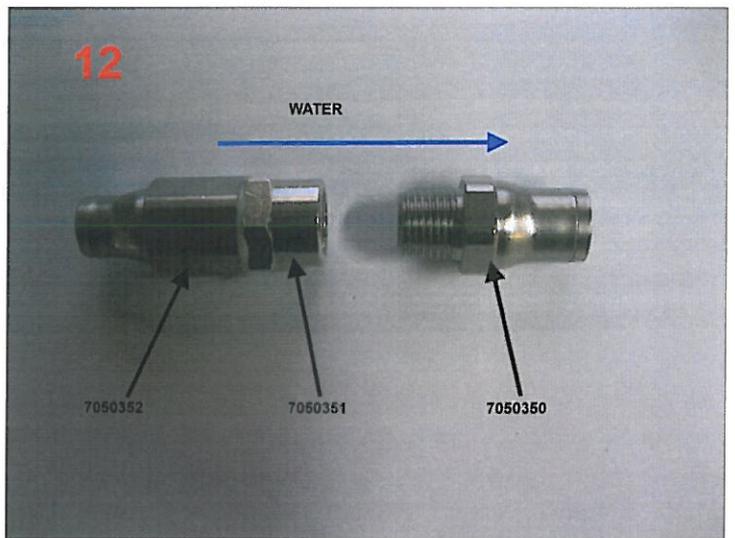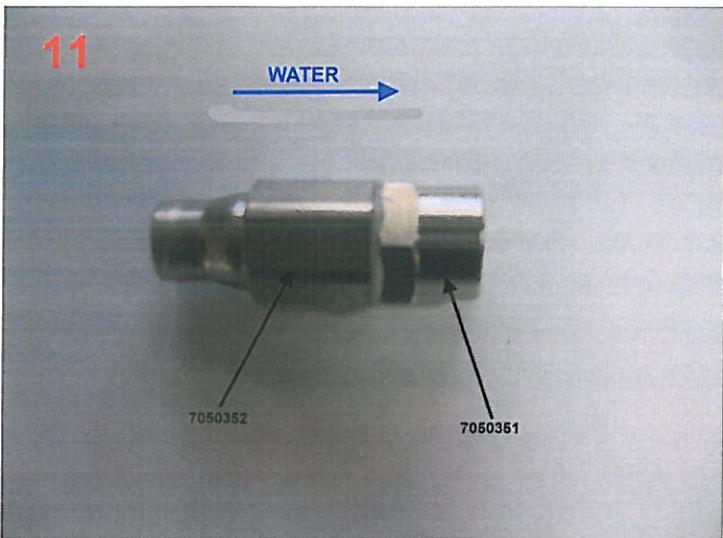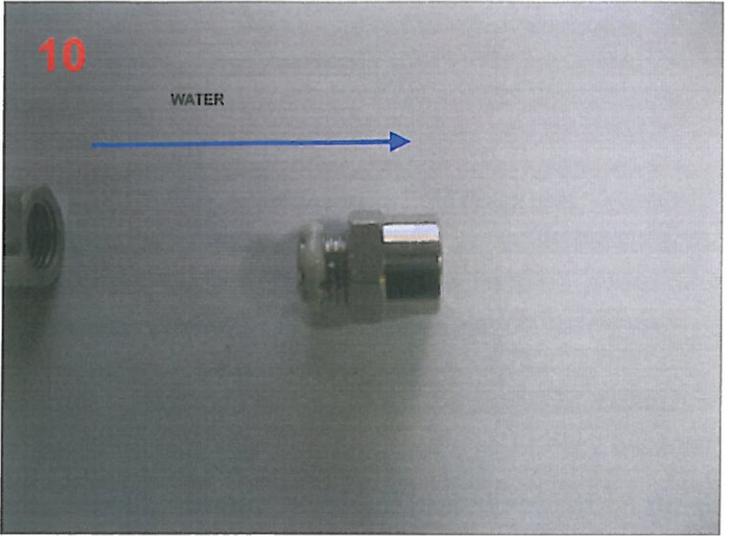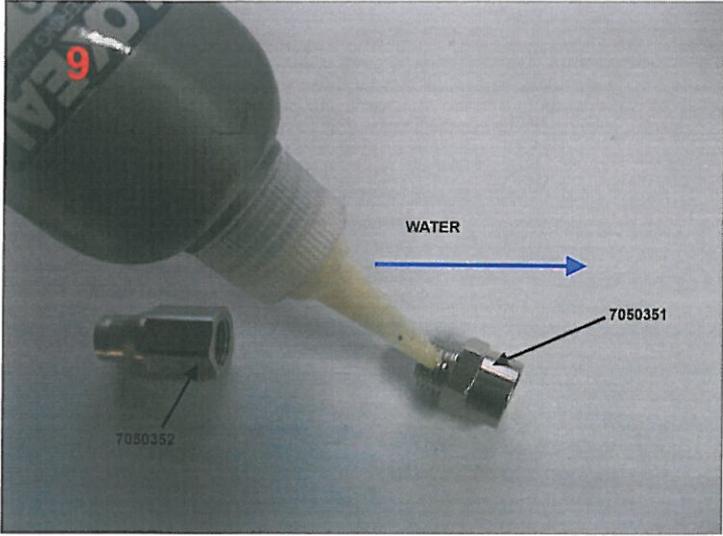

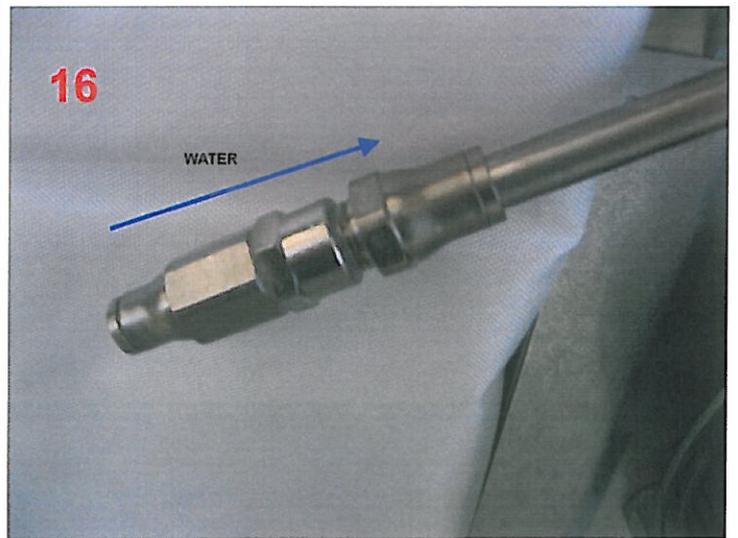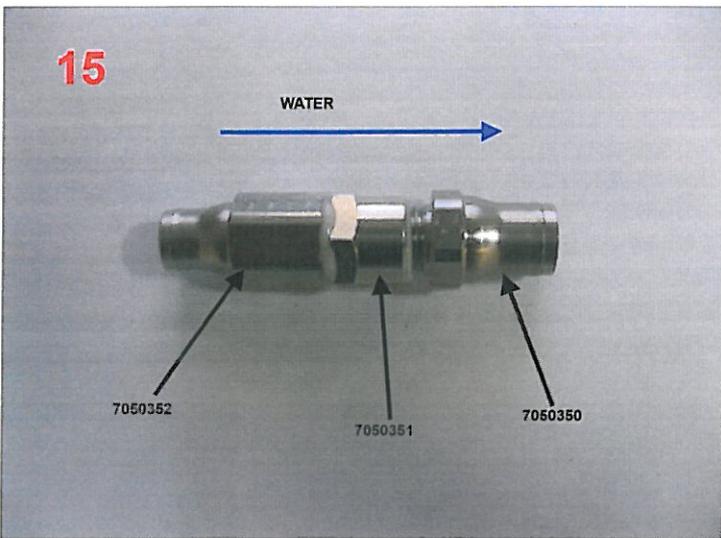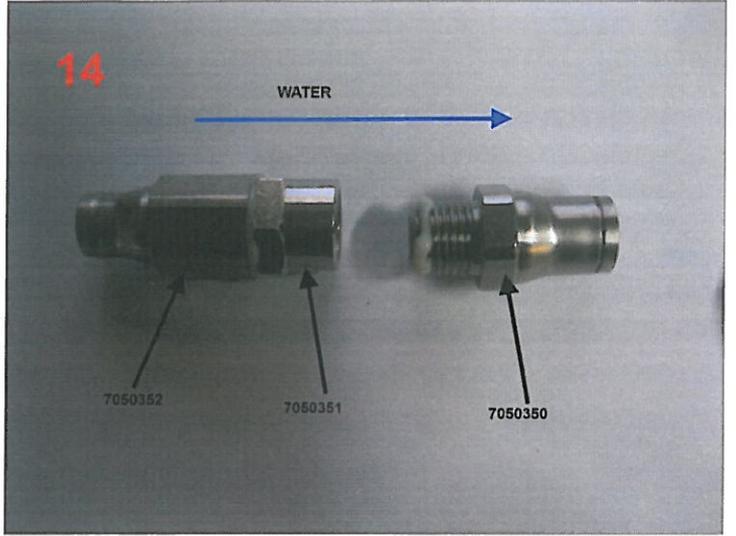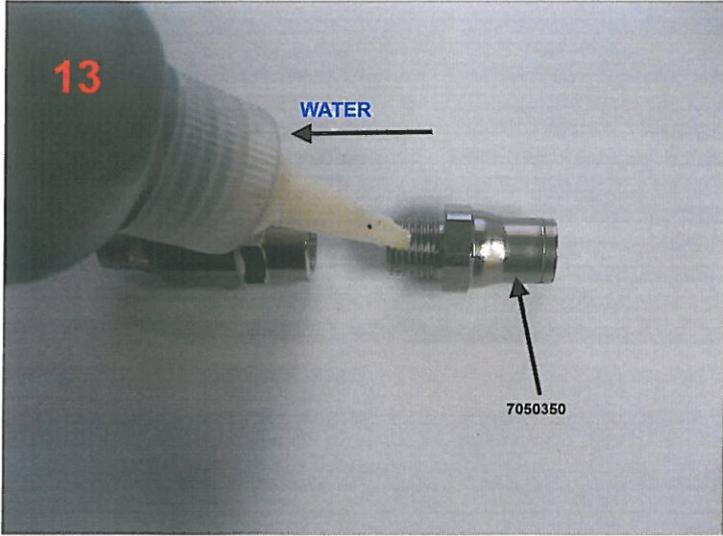

17

